

Содержание

А - Инфракрасный обогреватель на галогенной лампе

Б - Ваш обогреватель должен быть установлен под правильным углом

В - Технические характеристики

Г - Настенный монтаж


Д – Характеристики обогревателя / использование

Е - Устранение неполадок


Ж - Гарантийный срок

<p>Перед началом эксплуатации Вашего обогревателя ознакомьтесь с правилами.</p>
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Минимальное расстояние установки обогревателя от кресла, штор, деревянной и другой подобной мебели составляет 2 метра.• Не используйте обогреватель в ванной, в душе, возле бассейна и в других подобных местах.• Не используйте обогреватель вблизи легковоспламеняющихся веществ и прочих химикатов. |
|--|

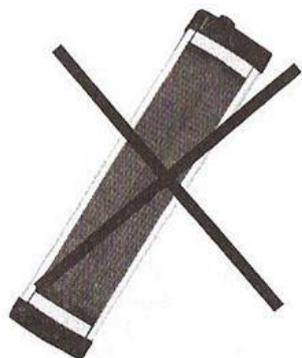


Не эксплуатировать
в наклонном положении

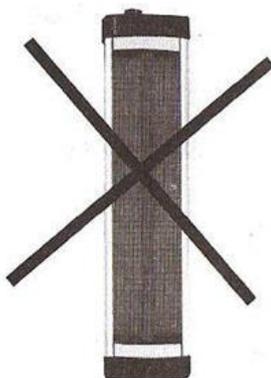

Не эксплуатировать
в вертикальном положении





Правильное положение

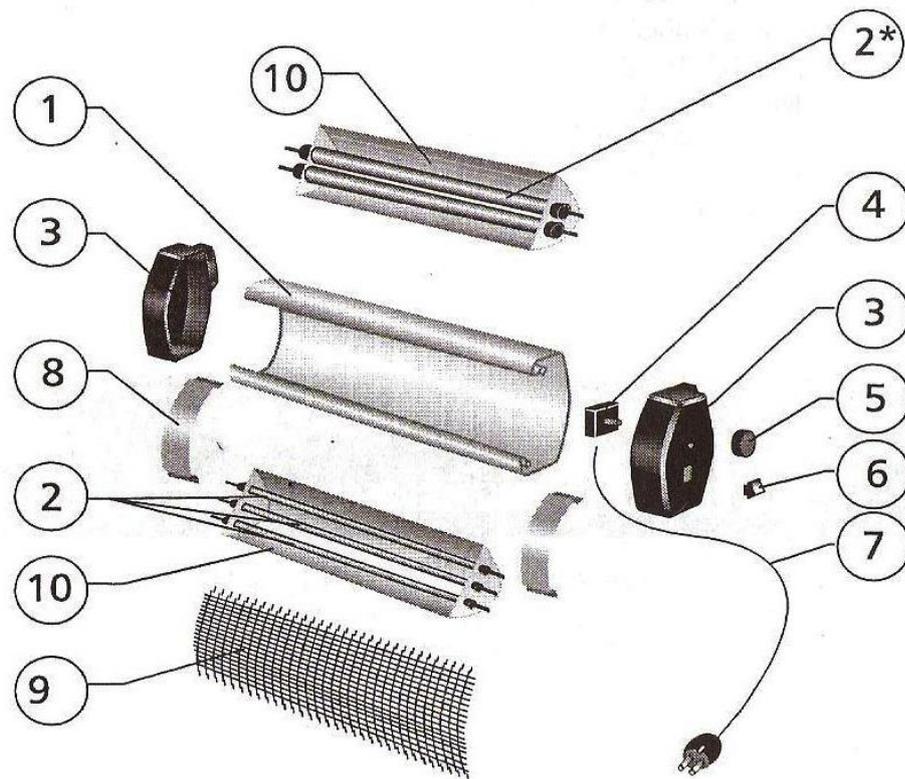

А. - Инфракрасный обогреватель на галогенной лампе

1. Основной корпус
2. Тройной инфракрасный галогенный элемент
- 2* Двухнитевая инфракрасная отопительная группа
3. Боковая крышка
4. Термостат
5. Кнопка управления термостатом
6. Кнопка управления
7. Шнур со штепсельной вилкой
8. Передний отражатель
9. Проволочная сетка
10. Отражатель из нержавеющей стали


Б.- Ваш обогреватель должен быть установлен под правильным углом

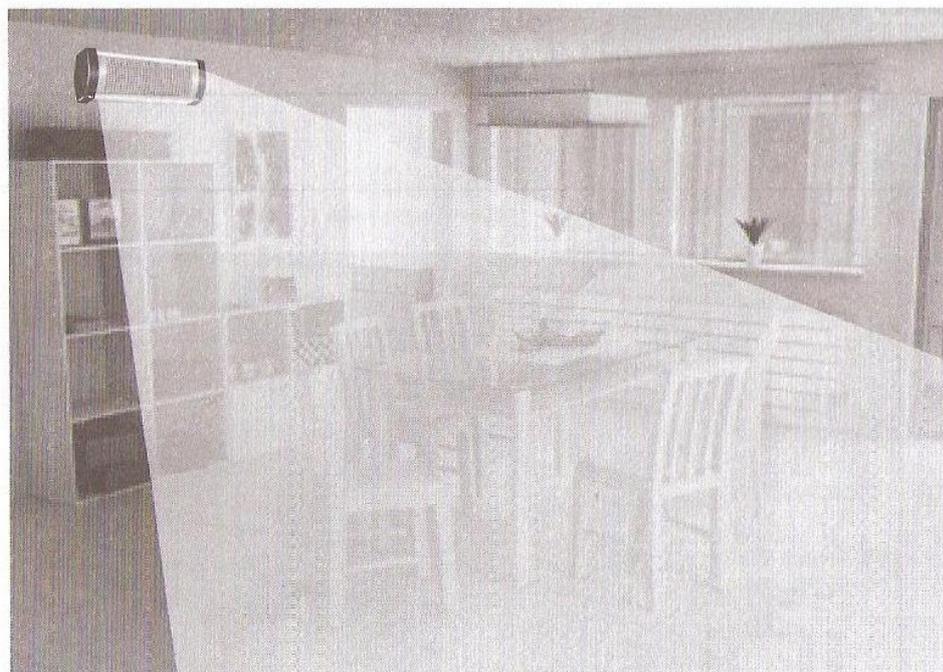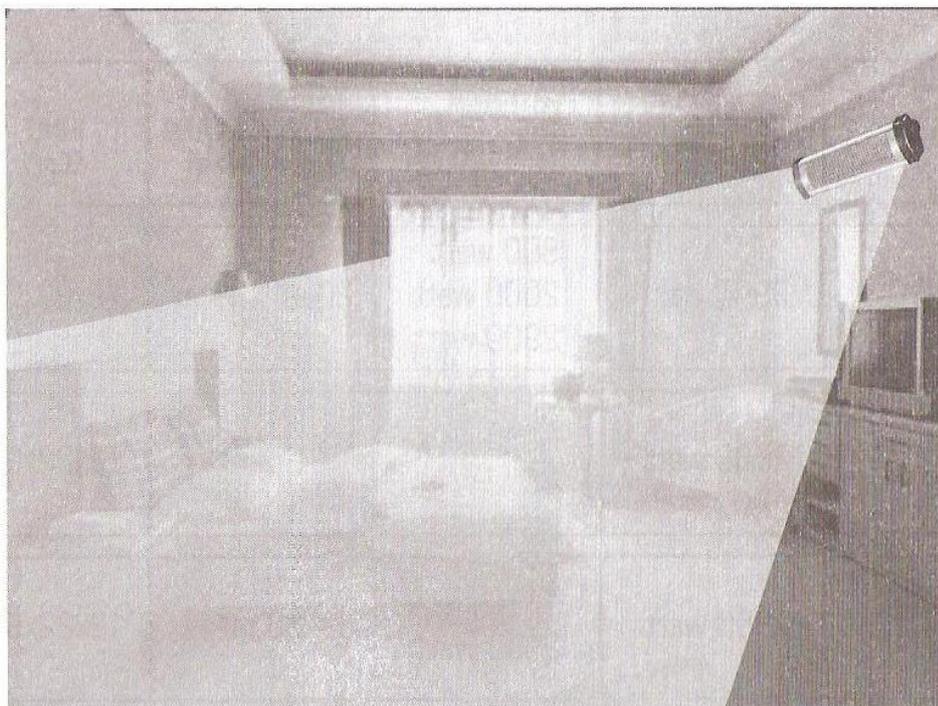

В.-Технические характеристики

Модель	Мощность (Ватт)	Эксплуатационные уровни	Обогреваемая площадь	Размеры (см)
Light 1600	1600 ватт	1600 ватт	16 м ²	9X21X85
Light 2000	2000 ватт	2000 ватт	20 м ²	9X21X85
Light 2400	2400 ватт	2400 ватт	24 м ²	9X21X97
Light 3000	3000 ватт	3000 ватт	30 м ²	9X21X97
AR 2000	2000 ватт	2000 ватт	20 м ²	12X22X88
AR 2600	2600 ватт	2600 ватт	26 м ²	12X22X98
AR 3000	3000 ватт	3000 ватт	30 м ²	12X22X98
AR 2002	2900 ватт	900 ватт 2000 ватт 2900 ватт	9 м ² 20 м ² 29 м ²	12X22X88
AR 2602	2600 ватт	1100 ватт 2600 ватт	11 м ² 26 м ²	12X22X98
AR 3002	3000 ватт	1100 ватт 3000 ватт	11 м ² 30 м ²	12X22X98

Г – Настенный монтаж

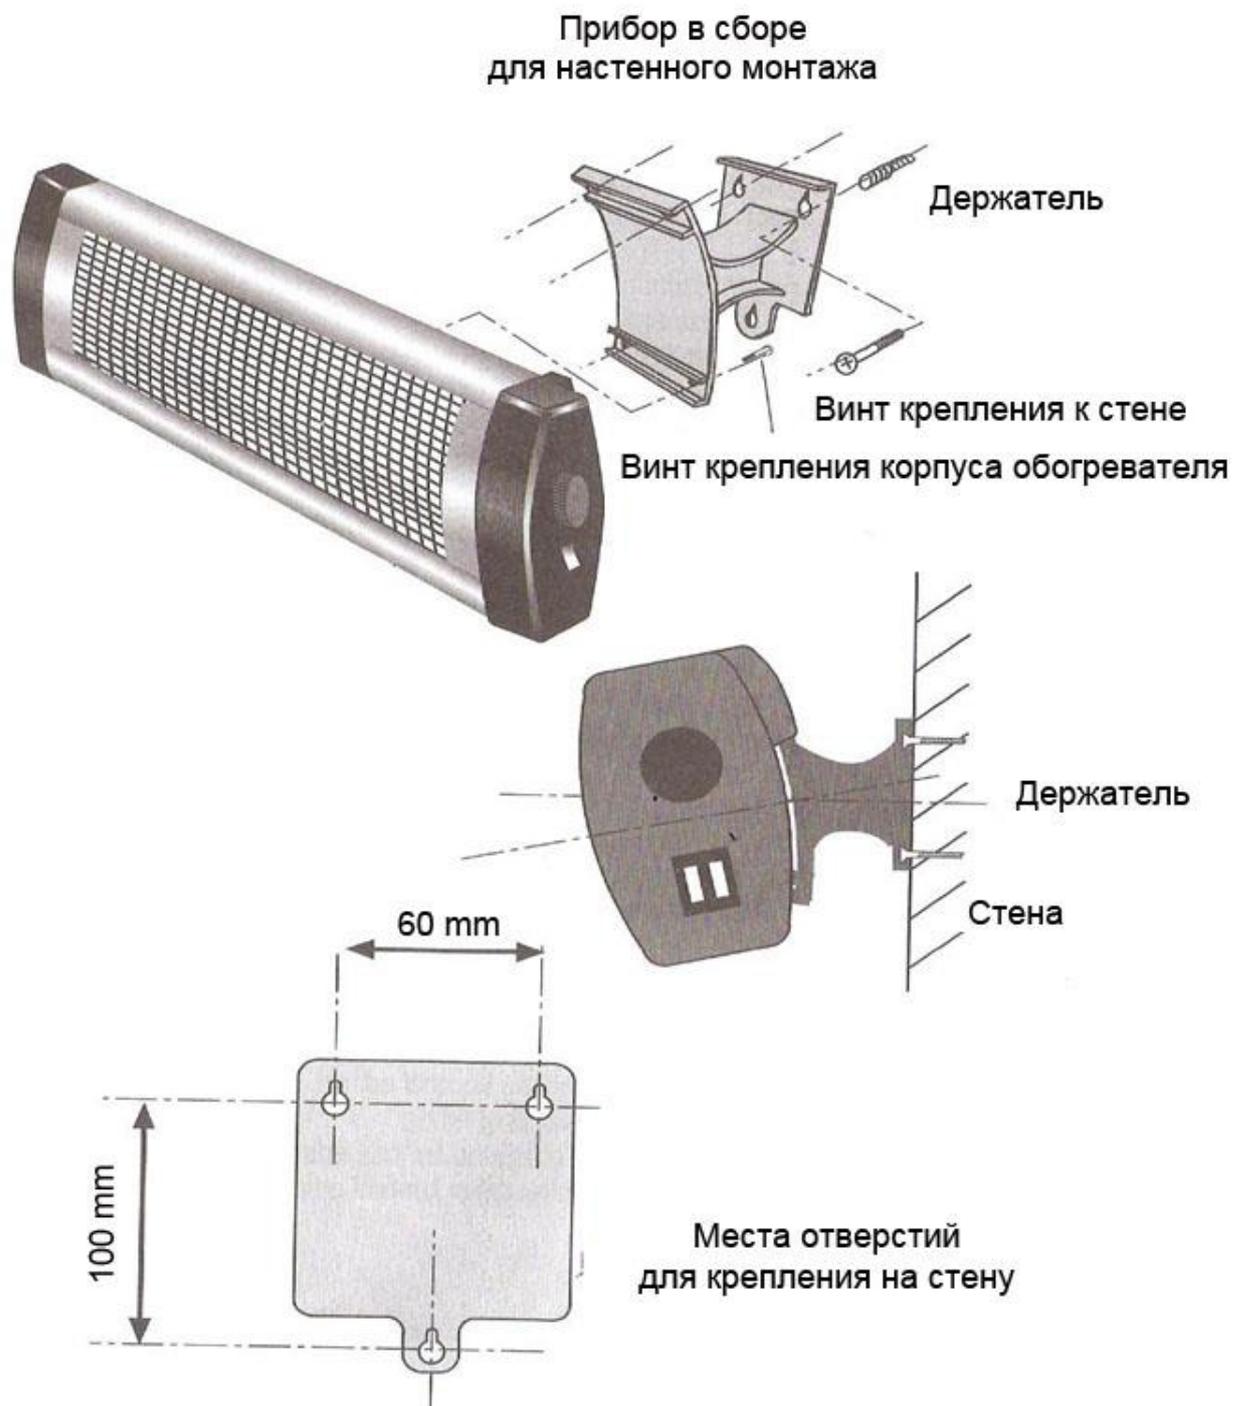

Д - Характеристики обогревателя/ использование

- Использовать обогреватель параллельно полу.
- При помощи термостата Вы можете установить температуру в зависимости от необходимости и удобства.

- Использовать обогреватель при напряжении 220 вольт и заземленной электрической сети.
- Нагревание происходит при помощи света. Соответственно направьте свет на зону, которую вы хотите обогреть.
- В этом случае вы получите максимальную пользу.
- Не вредит здоровью, безопасный и экономичный.

Как только достигается определенная температура, при помощи регулятора уровней мощности обогреватель переключается на экономичный режим обогрева для экономии электричества и поддержания стабильной температуры.

Вы можете эксплуатировать

AR 2002 – в базовом режиме 900 ватт (вторая нить накаливания), 2000 ватт и 2900 ватт

AR 2602 – в базовом режиме 1100 ватт (вторая нить накаливания) и 2600 ватт

AR 3002 - базовый режим 1100 ватт (вторая нить накаливания) и 2950 ватт

AVR 2700 - 900 ватт, 1800 ватт и 2700 ватт (галогенная система)

- Не вставляйте в проволочную сету какие-либо предметы.

Е - Устранение неполадок

Если Ваш обогреватель не работает:

- Проверьте, включен ли термостат.
- Проверьте, вставлена ли штепсельная вилка обогревателя в розетку.
- Проверьте, находится ли переключатель во включенном положении.
- Проверьте наличие электропитания в розетке.

Если Ваш обогреватель все еще не работает, обратитесь, пожалуйста, в ближайший авторизованный сервисный центр.